




## Anschlussbilder

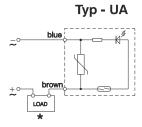

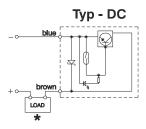


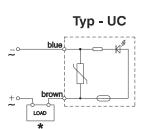

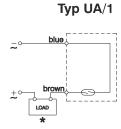

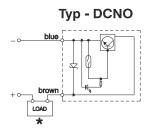



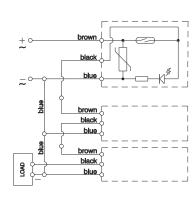

 $\bigstar$ Die Last (LOAD) kann sowohl an den positiven als auch an den negativen Pol angeschlossen werden.

## Diese Magnetsensoren können bei folgenden Komponenten montiert werden:

| SERIE              | Beschreibung   | Befestigung am Zylinder        |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 1200               | Mikrozylinder Serie 1260, sowie "TECNO-MIR" Serie 1230 | mit Halter 1260.Ø.F            |
|                    | Mikrozylinder "MIR" von Ø16 bis Ø32mm                  | mit Halter 1280.Ø.F            |
|                    | Mikrozylinder "MIR-INOX"                               | mit Halter 1280.Ø.FX           |
| 1306 - 1307 - 1308 | Zugstangenzylinder Ø32 bis Ø63                         | mit Halter 1306.A              |
|                    | Zugstangenzylinder Ø80 bis Ø125                        | mit Halter 1306.B              |
|                    | Zugstangenzylinder Ø160 bis Ø200                       | mit Halter 1306.C              |
|                    | Zugstangenzylinder Ø250 (ISO)                          | mit Halter 1306.D              |
| 1319 - 1320        | Profilrohrzylinder Ø32 und Ø40                         | mit Halter 1320.A              |
|                    | Profilrohrzylinder Ø50 und Ø63                         | mit Halter 1320.B              |
|                    | Profilrohrzylinder Ø80 und Ø100                        | mit Halter 1320.C              |
|                    | Profilrohrzylinder Ø125                                | mit Halter 1320.D              |
|                    | Profilrohrzylinder Ø160                                | mit Halter 1320.E              |
|                    | Profilrohrzylinder Ø200                                | mit Halter 1320.F              |
| 1390 - 1391        | Zylinder ECOLIGHT Ø32 und Ø40                          | mit Halter 1390.A              |
|                    | Zylinder ECOLIGHT Ø50 und Ø63                          | mit Halter 1390.B              |
|                    | Zylinder ECOLIGHT Ø80 und Ø100                         | mit Halter 1390.C              |
|                    | Zylinder ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200                          | mit Halter 1390.D              |
| 1500               | "EUROPE" Kompaktzylinder (ab Ø32)                      | direkt in Sensornut montierbar |
| 1605               | kolbenstangenlose Zylinder                             | mit Halter 1600.A              |